

Combio-868 JA Pulse Plus

Bedienungsanleitung

Funktion	Tasten-kombination	Vorgehensweise	Voraussetzung
Allgemeine Funktionen			
Behang abfahren	▼	Ca. 3 Sek. drücken, bis grüne LED das zweite Mal aufleuchtet	Sender ist eingelernt
Behang auffahren	▲		
Combio-868 JA Pulse Plus auf das Verhalten des Combio-868 Pulse setzen	▲ + ● + 3 Sek. ▲ ▲ + ●	<ol style="list-style-type: none"> Behang in die obere Endlage fahren STOPP-Taste drücken STOPP- und AUF-Taste 3 Sek. drücken AUF-Taste 3 Sek. drücken, gedrückt halten und zusätzlich STOPP-Taste drücken 	Combio-868 JA Pulse Plus bei Einsatz mit Arbeitsstellung; Wendeposition des Combio darf bei keinem Uhrenkommando verwendet werden
Ändern der Pulslänge	▲ + ●	AUF - und STOPP -Tasten gedrückt halten, nach 6 Sek. pulsiert der Behang los. Nach gewünschter Pulsanzahl die AUF -Taste und ca. 1 Sek. verzögert die STOPP -Taste loslassen.	Sender ist eingelernt
Zurücksetzen des Combio-868 JA Pulse Plus	▲ + ● + ▼ + ●P	AUF -, STOPP -, AB - und P -Tasten 6 Sek. drücken	Der Empfänger befindet sich nun in seinem Auslieferungszustand

Combio-868 JA Pulse Plus im Auslieferungszustand

Raffstore fährt in die Wendeposition	2 x ▲	AUF -Taste 2 x schnell drücken	Combio-868 JA Pulse Plus im Auslieferungszustand oder mit einer individuell definierten Wendeposition
Raffstore fährt in Endlage und wendet	2 x ▼	AB -Taste 2 x schnell drücken	
Behangneigung individuell einstellen	▲ oder ▼	AB - oder AUF -Tasten kurz drücken	Mit jedem Tastendruck fährt der Behang einen Puls in AUF - oder AB -Richtung
Zwischenposition im Empfänger programmieren (vorprogrammierte Wendeposition bleibt bestehen)	▼ + ●	AB -Taste bis zur gewünschten Position gedrückt halten, dann zusätzlich die STOPP -Taste drücken	Mit der Übernahme der Zwischenposition bleibt der Behang stehen

Damit die Funktionalität der Automaten sowie die kombinierten RetroLux Bewegungsabläufe vollständig funktionieren, ist es zwingend erforderlich, dass die **AUF**-Taste den Behang auffährt und die **AB**-Taste den Behang abfährt.



Tastenerklärung am Beispiel des LumeroTel 2-Handsenders

AUF-Taste ▲
STOPP-Taste ●
 Status-LED
AB-Taste ▼



Programmier-Taste ●P



Combio-868 JA Pulse Plus



Funktion	Tasten-kombination	Vorgehensweise	Voraussetzung
Combio-868 JA Pulse Plus bei Einsatz mit Arbeitsstellung			
Umstellung Combio-868 JA Pulse Plus bei Einsatz für Arbeitsstellung	▲ + ●	AUF- und STOPP -Tasten 3 Sek. drücken	Diese Aktion löscht die Wendeposition und der Combio-868 JA Pulse Plus ist für einen Raffstore mit Wendemechanik konfiguriert
Behang schließen*	2 x ▼ (mindestens 3 Sek.)	AB -Taste 2 x drücken und dann 3 Sek. halten	Behang wechselt in seine geschlossene Stellung und fährt in untere Endlage
Behang schließen in Arbeitsstellung*	2 x ▲ (mindestens 3 Sek.)	AUF -Taste 2 x drücken und dann 3 Sek. halten	Behang wechselt in seine Arbeitsstellung und fährt in untere Endlage
Behangneigung individuell einstellen	▼ oder ▲	AB- oder AUF -Taste kurz drücken	Mit jedem Tastendruck fährt der Behang einen Puls in AUF- oder AB-Richtung weiter
Wendeposition löschen	▲ + ●	AUF- und STOPP -Tasten gemeinsam ca. 3 Sek. drücken bis LED erlischt. In obere Endlage fahren. AUF -Taste bis zur gewünschten Position gedrückt halten, dann zusätzlich die STOPP -Taste drücken	Den Combio-868 JA Pulse Plus für Einsatz mit Arbeitsstellung ohne Wendemechanik
Neue Wendeposition einlernen			
Beschattungsposition und Wendeposition auf Werkseinstellung zurücksetzen	▼ + ●	AB- und STOPP -Taste ca. 6 Sek. drücken	Der Combio-868 JA Pulse Plus hat jetzt wieder sein werkseitig definiertes Fahrverhalten


* Funktion nicht mit AstroTec-868 (bidi) möglich

Zeitfunktionen nur mit TempoTel 2

Combio-868 JA Pulse Plus im Auslieferungszustand		
Behang in Lüftungs- bzw. Wendeposition	Uhrenkommando AUF in Lüftungs- bzw. Wendeposition	Combio-868 JA Pulse Plus im Auslieferungszustand
Behang schließen	Uhrenkommando AB in Endlage	

Combio-868 JA Pulse Plus bei Einsatz mit Arbeitsstellung		
Behang in Arbeitsstellung	Uhrenkommando AUF in Lüftungs- bzw. Wendeposition	Combio-868 JA Pulse Plus bei Einsatz mit Arbeitsstellung
Behang schließen	Uhrenkommando AB in Zwischenposition	

Zeitfunktionen mit AstroTec-868 (bidi)

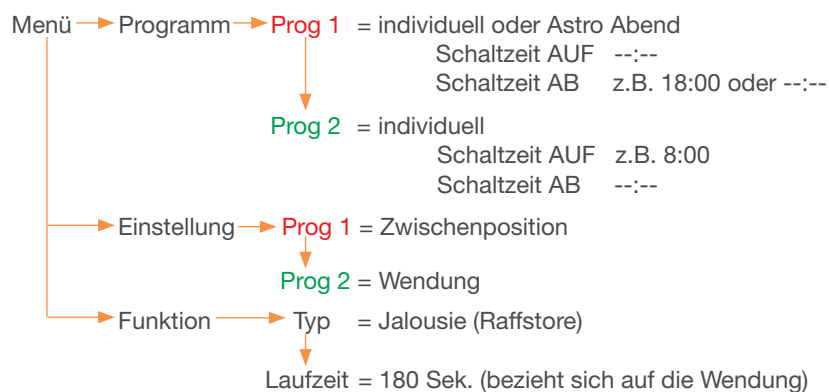

elero GmbH
 Linsenhofer Str. 65
 72660 Beuren
 Deutschland
 T +49 7025 13-01
 F +49 7025 13-209
 E info@elero.de

www.elero.com